

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kórházi szintű levegő fertőtlenítés

CE




RENSAIR




ELSŐ LÉPÉSEK

- 1 – Vegye ki a légtisztító a dobozból.
- 2 – Helyezze az egységet a kívánt helyre.
- 3 – Dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba.
- 4 – Nyomja meg a bekapcsológombot  a bekapcsoláshoz. Az egység automatikus módban elindul. A környező levegő minősége alapján magától beállítja a megfelelő ventilátor fokozatot. A ventilátor sebességének kézi szabályozásához nyomja meg a ventilátor sebesség gombját  az alacsony, közepes és magas fokozatok közötti váltáshoz.
- 5 – A légtisztító használatra kész.

A Rensair légtisztító kikapcsolása:

Nyomja meg a bekapcsológombot  a készülék kikapcsolásához. Alternatív megoldásként használhatja az időzítő funkciót annak meghatározására, hogy mikor kapcsoljon ki automatikusan a légtisztító. Nyomja meg az időzítő gombokat   a hátralévő működés növeléséhez vagy csökkentéséhez. A kijelzőn megjelenik a hátralévő üzemidő.

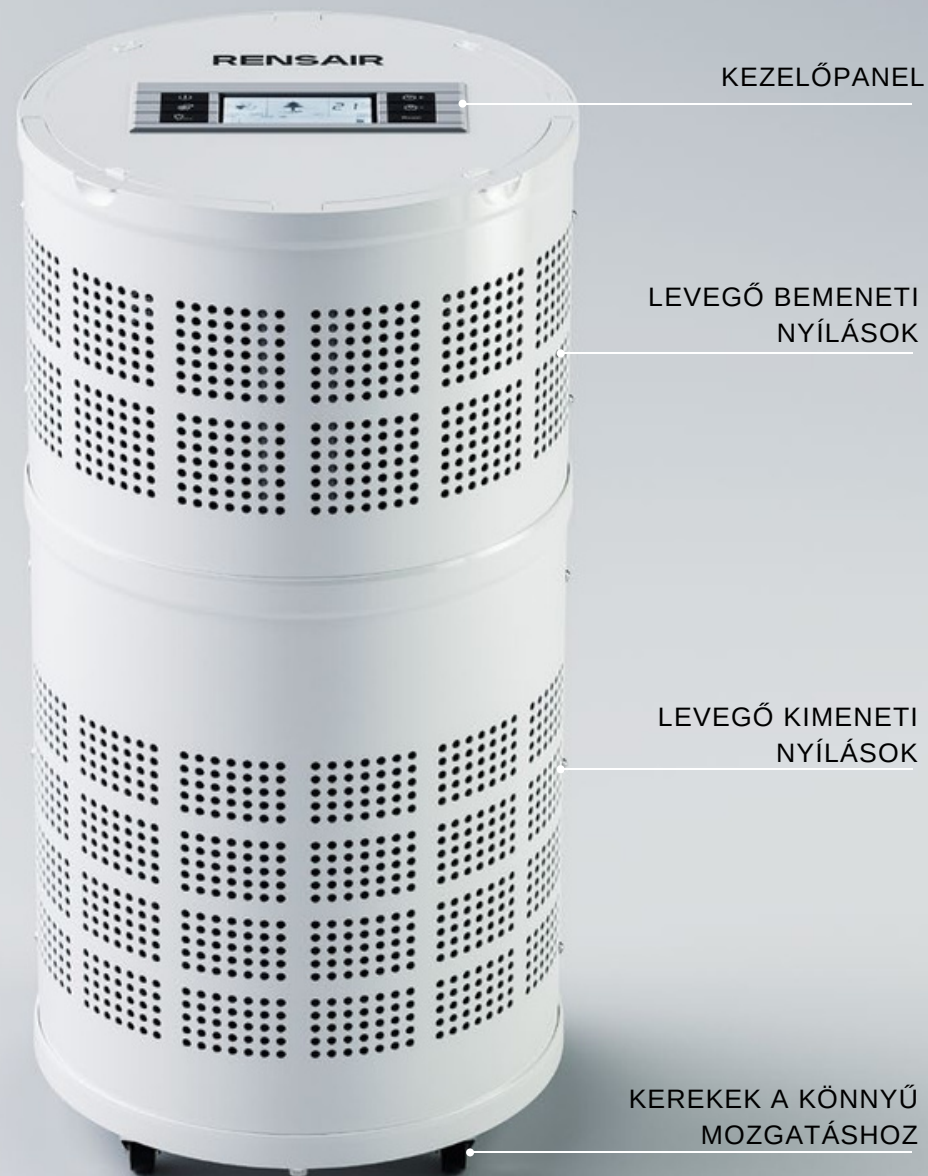

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Tisztítás vagy karbantartás közben mindig húzza ki a készüléket. Ha valami miatt a berendezés megdől az áramellátás automatikusan kikapcsol.

A por-előszűrők tisztítása

Az előszűrőket hetente ellenőrizni kell, hogy nincs-e benne por vagy egyéb szennyeződés és szükség esetén tisztítani kell. Távolítsa el mind a négy szűrőt úgy, hogy megnyomja a tetején található kis rögzítógombot. A szűrőket a szabadban porolja le vagy használjon porszívót. Amennyiben szükséges enyhe nedves ruhával átmosható. Visszahelyezés előtt, győződjön meg róla, hogy a szűrők teljesen megszáradtak.



A légtisztító ház tisztítása

Puha (szükség esetén nedves) ronggyal óvatosan törölje le a készüléket. Figyelem! Ne használjon alkoholt, benzint, higítót, savat, surolószert vagy más olyan anyagot amely károsíthatja a felületet. A készülékbe soha nem kerülhet víz vagy más folyadék.

HEPA13 szűrő és UV-C lámpa cseréje

A Rensair légtisztítóban 9000 üzemóra után szükséges a HEPA13 szűrő és az UV-C lámpa cseréje. A légtisztító kijelzője automatikusan figyelmezteti Önt a szervizjelző segítségével (9. oldal), ha az alkatrészeket ki kell cserélni. A szűrő és az UV-C lámpa cseréje gyors és egyszerű. A cserére vonatkozó utasításokat a cserealkatrészek dobozában lehet majd megtalálni illetve további információ erre vonatkozóan a [rensair.com/maintenance](https://www.rensair.com/maintenance) oldalon található.

Ha bármilyen problémát tapasztal Rensair légtisztítójával kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz vagy írjon a support@rensair.com e-mail címre.

KEZELŐPANEL

TÁVIRÁNYÍTÓ: A Rensair légtisztító a távirányítóval is vezérelhető. A távirányító gombjai megfelelnek a vezérlőpult gombjainak. (A távirányító 2x AAA elemmel működik amely nem tartozéka a berendezésnek)


BE/KI: Bekapcsoláskor a készülék automatikus üzemmódban indul el, ekkor a belső részecskeszámláló automatikusan beállítja a megfelelő ventilátor sebességet a környező levegő minősége alapján. Ha a levegő minősége jó, a készülék automatikusan átkapcsol készenléti módba. Ha a környező levegőben megnövekednek a káros részecskék a légtisztító automatikusan újra bekapcsol.

UVC LÁMPA: A készülék bekapcsolásával az UV-C lámpa is bekapcsol és működik. A leghatékonyabb légtisztítás érdekében az a legjobb ha az UV-C lámpa folyamatosan be van kapcsolva. Amennyiben mégis szeretné be-/ki kapcsolni nyomja meg az UV-C lámpa gombot.

VENTILÁTOR SEBESSÉG: A ventilátor sebességének kézi szabályozásához nyomja meg a ventilátor sebesség gombot és válasszon az alacsony, közepes, magas és automatikus lehetőségek közül.

	M ³ /ÓRA	ZAJSZINT	TELJESÍTMÉNY
LOW	300	45dBA	160W
MEDIUM	430	52dBA	180W
HIGH	560	59dBA	220W

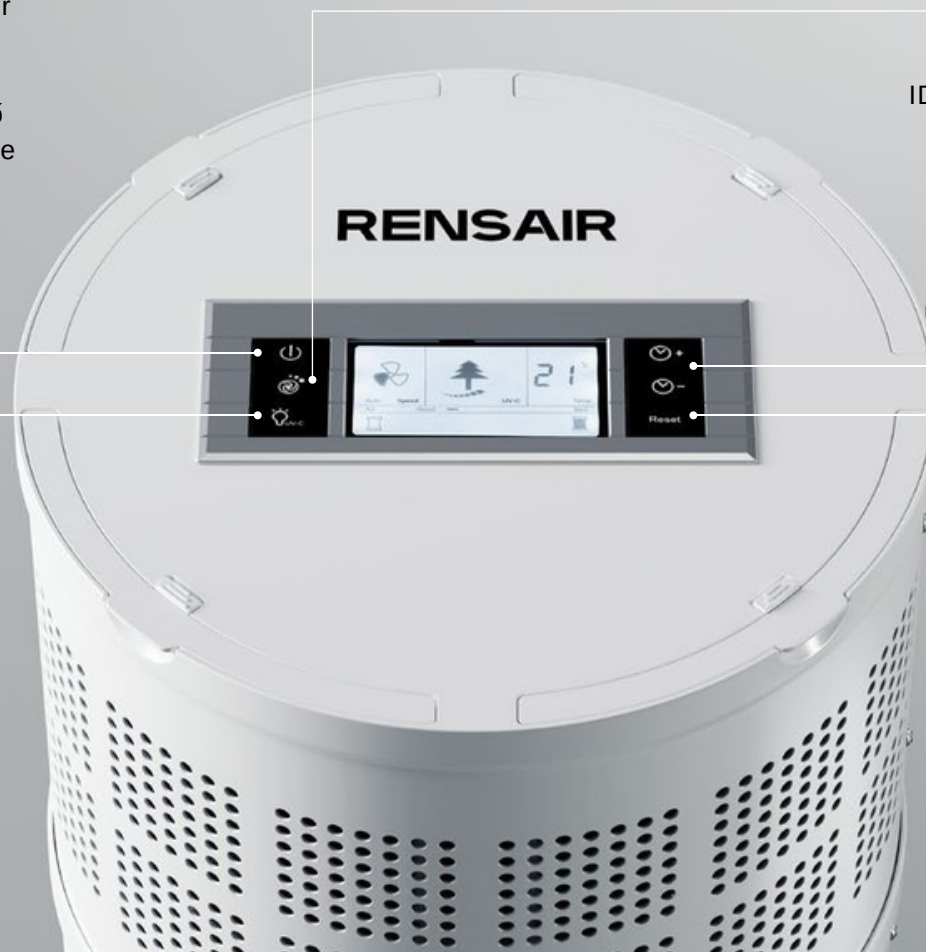

tolerance +/- 10%





IDŐZÍTŐ + / -: Az időzítő funkció a légtisztító előre beállított működési idejének a változtatásához használható. Meg kell nyomni a +/- gombokat a működési idő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A kijelzőpanelen megjelenik a hátralévő üzemidő. A gép automatikusan kikapcsol ha ez az idő letelik.

SZŰRŐ ÉLETTARTAM VISSZAÁLLÍTÁSA:
Ez a funkció csak az HEPA13 szűrő és az UV-C lámpa cseréje után használható. Lásd a tisztítást és karbantartást a 4-5. oldalon.

KIJELZŐ

Auto	Automata mód: ez az alapértelmezett mód a készülék első bekapcsolásakor. A Rensair légtisztító működni fog automatikus üzemmódban, ha a levegő minősége nem megfelelő.
	Ventilátor sebességjelző: 1 (low), 2 (medium), 3 (high).
	UV-C lámpa be/ki
Timer	Időzítő: Ha időzítő mód van használatban, a kijelző panel mutatja a hátralévő működési időt. Ellenkező esetben a panel a szobahőmérsékletet mutatja.
Temp	A hőmérsékletjelző a szobahőmérsékletet mutatja.


A levegő jelző a levegő minőségét mutatja az egységbe bekerülő részecskék alapján. Minél kevesebb a jel, annál jobb a levegő.

A szervizjelző a HEPA13 szűrő és az UV-C lámpa élettartamát mutatja. Amikor az összes sáv folyamatosan világít (a jobb oldali ábra szerint) szükségessé válik a HEPA13 szűrő és az UV-C lámpa cseréje. Új HEPA13 és UV-C lámpa rendeléshez látogasson el az Rensair.com oldalra. A cserére vonatkozó utasításokért látogasson el a rensair.com/maintenance oldalra.

SPECIFIKÁCIÓK

Rensair Q01B

Méreték: magasság: 77cm, átmérő: 37cm

Doboz méretek: magasság: 84cm, szélesség: 43cm

Nettó súly: 18kg

Bruttó súly (dobozzal együtt): 21kg

Szín: fehér

HEPA szűrő: EU13 (EN 1822 osztály H13)

UV-C lámpa: 18W, 254 nm

CE tanúsítvány (UK & EU): 220-240V, v ~50Hz,

ETL- tanúsítvány (USA és Kanada): 110-120V, ~60Hz,


A tápkábel hossza: 3 méter

ELŐSZŰRŐK

VENTILÁTOR

UV-C LÁMPA

HEPA13 SZŰRŐ

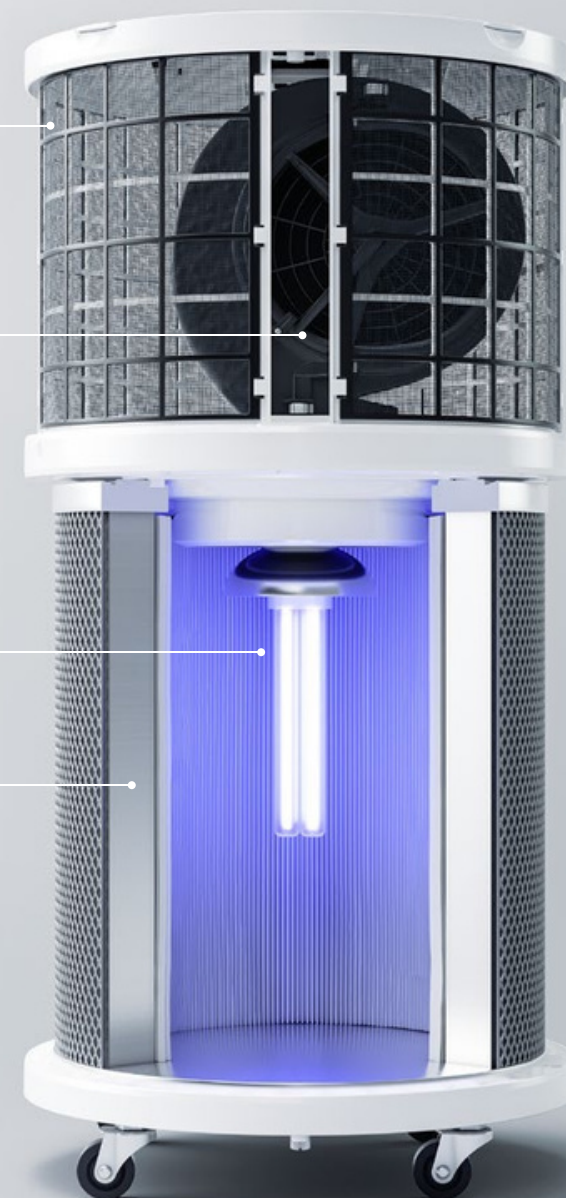

Forgalmazó:

Hollandimpex Kft

1181 Budapest, Üllői út 505.

+361 291 0009

www.germicidlampa.hu

